



Entretien d'une tronçonneuse

Entretien journalier :

- ◆ Vérifier l'affûtage, affûter si nécessaire

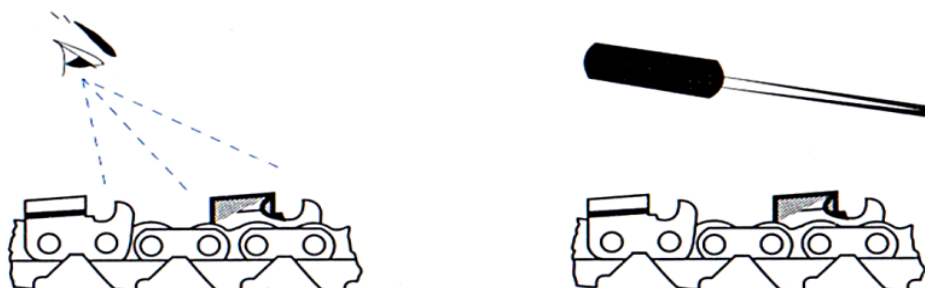


- ◆ Vérifier la rectiligne du guide,
- ◆ Nettoyer la rainure et les orifices de graissage,
- ◆ Graisser le pignon de renvoi,
- ◆ Retourner le guide pour avoir une usure identique des deux côtés,

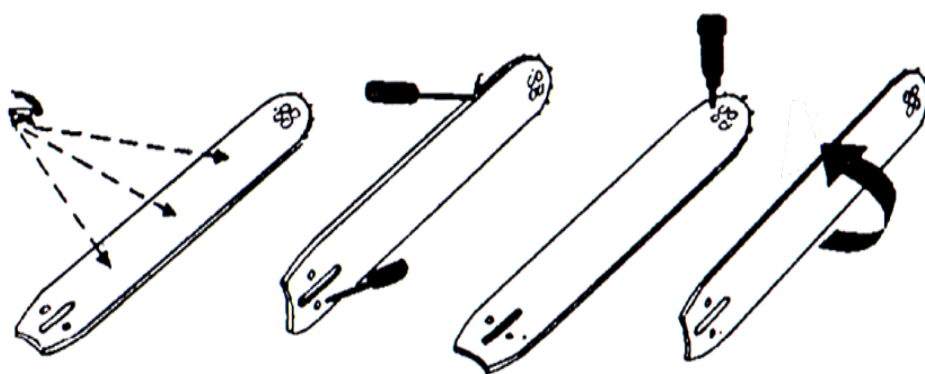


- ◆ Nettoyer extérieurement la machine,



- ◆ Nettoyer le carter du frein de chaîne,
- ◆ Nettoyer le filtre à air,

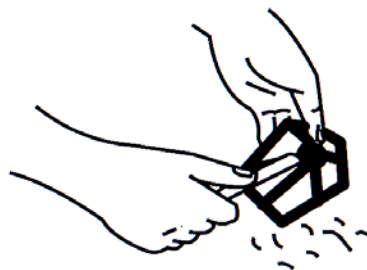


- ◆ Vérifier le serrage des écrous et des vis.

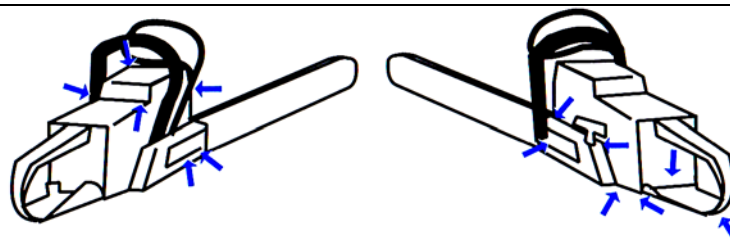


Entretien hebdomadaire :

- ◆ Vérifier la hauteur des limiteurs, la diminuer avec une lime plate si besoin,

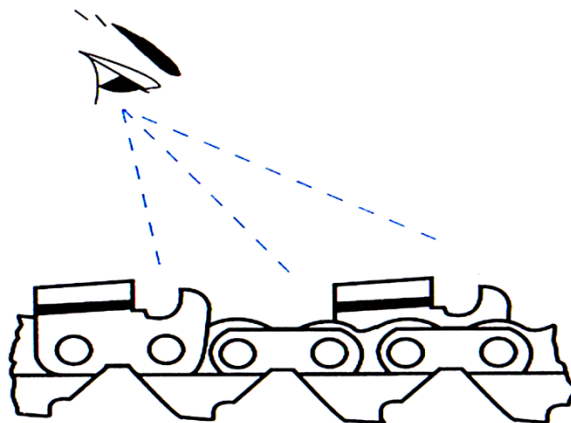


- ◆ Nettoyer les fenêtres d'aération du carter lanceur,

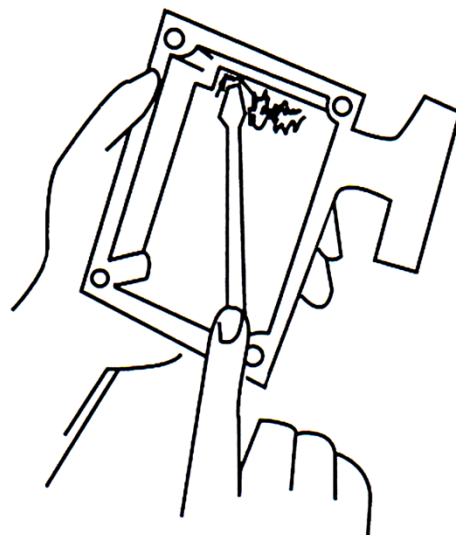

- ◆ Vérifier l'état de la corde du lanceur, ajuster la tension de celle-ci,

- ◆ Nettoyer les ailettes du cylindre, ainsi que celles du volant magnétique,


- ◆ Nettoyer les électrodes de la bougie avec une brosse métallique et vérifier leur écartement,

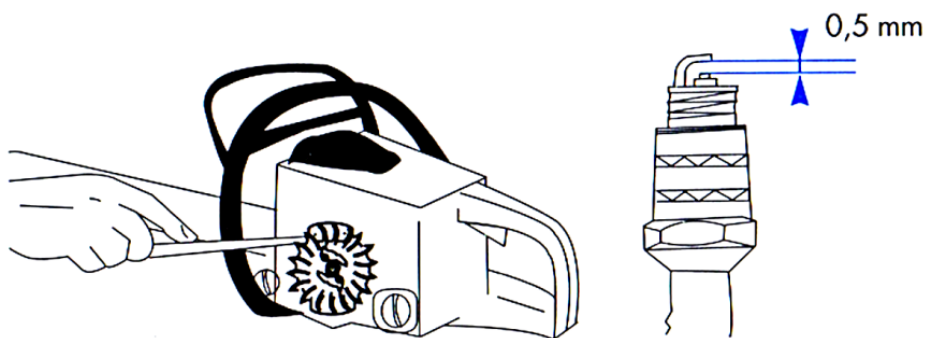

- ◆ Changer la bougie si les électrodes sont trop usées,


- ◆ Vérifier la rectiligne et l'écartement des lèvres du guide,

- ◆ Limer les bavures extérieures avec une lime plate.

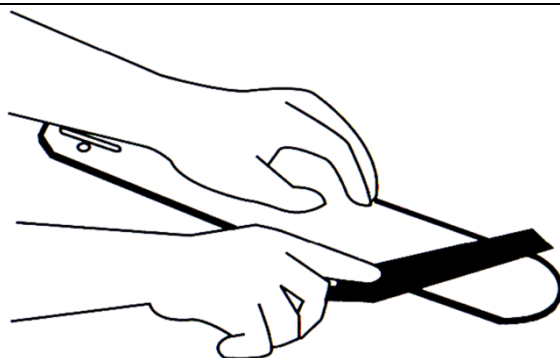


Entretien mensuel :

- ◆ Vérifier l'usure du pignon d'entraînement, le changer au besoin,

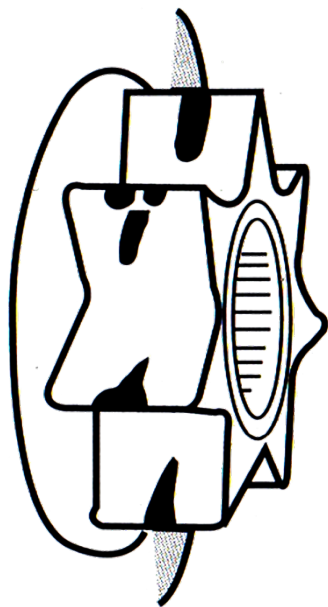

- ◆ Nettoyer la crépine des réservoirs de carburant et d'huile, les changer si elles sont trop bouchées,

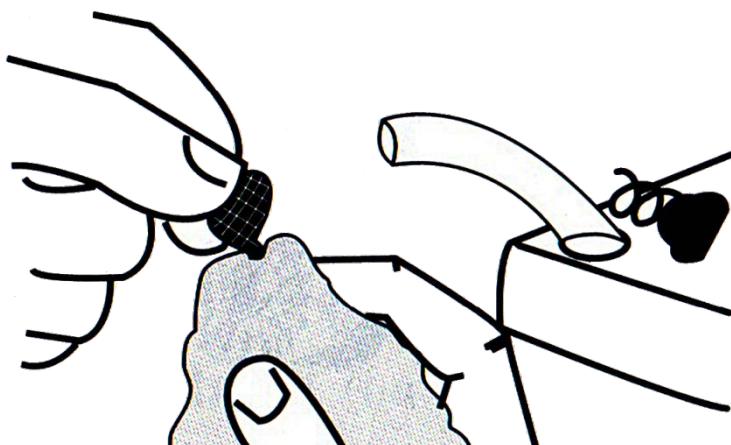

- ◆ Nettoyer la calamine du pot d'échappement

