


Batterie électrique

Sommaire

- Description



- mode d'emplois

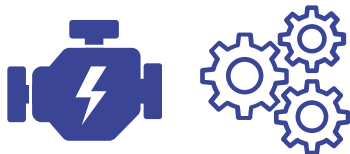

Description

Batterie



BATTERIE PELLENCULiB 1200

Poignet (avec bouton pour décrocher les batteries des équipements)

Secteur alimentation

Ecran ; permet de voir le niveaux de charge



Chargeur

Harnais de débroussaillage


Câble d'alimentation




BATTERIE STIHL AR 3000 L



Mode d'emploi

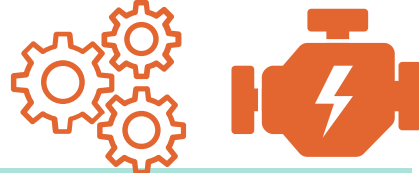

Allumer/éteindre la batterie

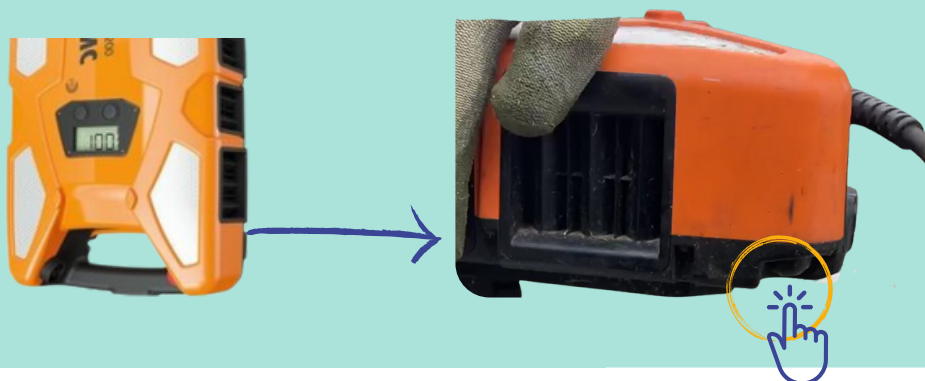

Recharger la batterie

PELLENC



STHIL



Les deux marques de batterie se rechargent différemment.

Les PELLENC possèdent un chargeur tandis que les STHIL doivent se recharger en branchant le câble d'alimentation à un adaptateur



Changer la batterie



Débranchez le câble



Pressez le bouton



Tirez vers le haut



Ranger la batterie

